

Keine Pulsation auf einem Viertel

Wählen Sie auf dem E-Link:

1.) Taste



2.) Tests

3.) Mutterschiff

4.) Andere

5.) Entleerung Vorgemelk -> **ZU**

6.) Pulsator -> Bedienelemente -> Pulsation -> **4x EIN** ->
Vakuumventile -> **4x OFFEN**


7.) Vakuumpumpe -> **EIN**

8.) Halten Sie den Daumen einzeln in die Becher und prüfen Sie, ob auf allen 4 Bechern pulsiert wird.

Sollte auf einem Becher nicht pulsiert werden:

1.) Schalten Sie auf dem E-Link die Vakuumpumpe sowie die Pulsation wieder aus.

2.) Entnehmen Sie den Mutterschiff-Deckel

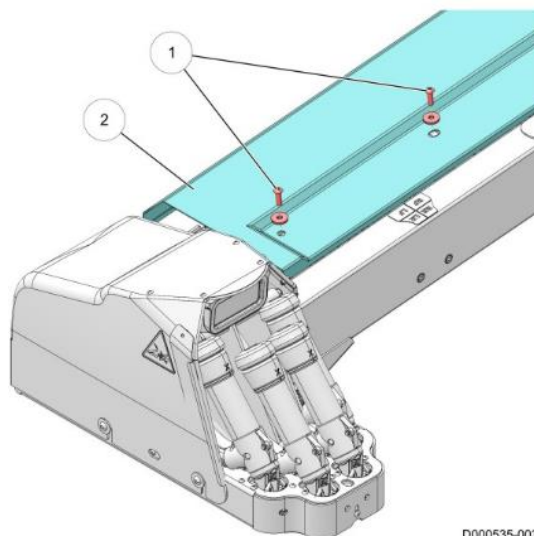

D000535-003


3.) Ziehen Sie am Pulsator beim betroffenen Viertel den Schlauch ab. Der gelbe Aufkleber hilft Ihnen dabei, den richtigen Schlauch abzuziehen.

RR= Rechts hinten

RF= Rechts vorne

LR= Links hinten

LF= Links vorne

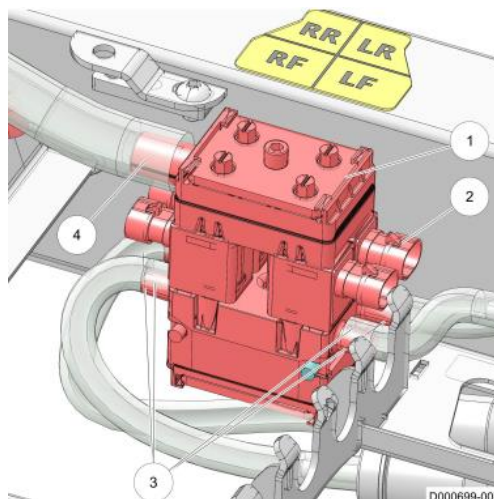

4.) Verbinden Sie den Schlauch durch das Y-Stück mit einem anderen Schlauch



5.) Verschließen Sie am Pulsator den Anschluss für das defekte Viertel

6.) Schalten Sie die Vakuumpumpe sowie die Pulsatoren wieder ein und testen Sie, ob auf allen 4 Viertel pulsiert wird.

7.) Montieren Sie den Mutterschiff-Deckel und nehmen Sie den Roboter wieder in Betrieb