


„Roboter Reset A5“ – Roboter Stromlos machen


Roboter Ausschalten

1. Nehmen Sie die Robotereinheit mit E-Link außer Betrieb
 - I. Registerkarte System
 - II. Zustand
 - III. Herunterfahren
2. Öffnen Sie den Roboterschaltkasten.
3. Drücken Sie die Leistungsschalter nacheinander von rechts nach links herunter (1,2,3,4)
4. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter in die AUS-Position
 - I. nun muss alles finster sein

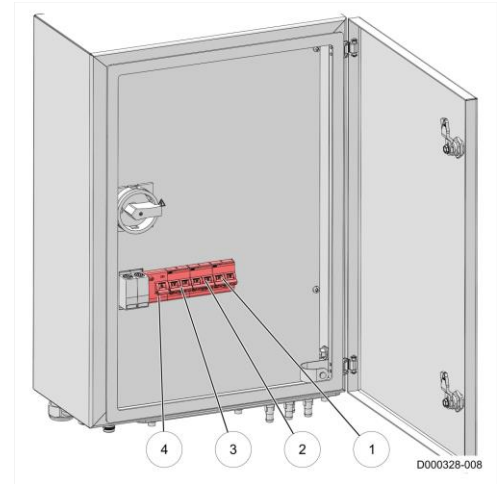

Zentraleinheit (CU) Ausschalten

5. Gehen Sie zur CU (Central Unit/Zentraleinheit)
6. Öffnen Sie den Schaltschrank der CU
7. Drücken Sie die Leistungsschalter einer nach dem anderen von rechts nach links herunter (6, 5, 4, 3, 2, 1)
8. Drücken Sie den FI nach unten und ziehen Sie die **Grüne Stecksicherung** links oben von der USV (Akku)
9. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter in die AUS-Position nun muss alles finster sein

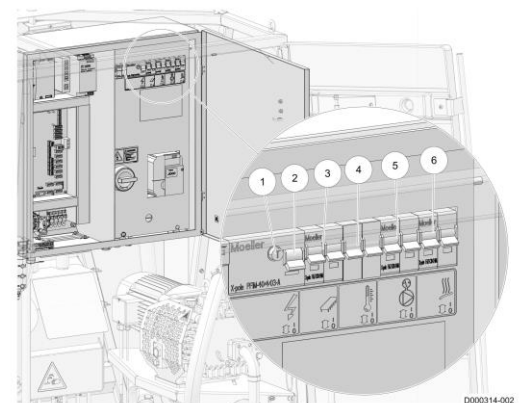

Zentraleinheit Einschalten

1. Gehen Sie zur CU
 - I. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter in die EIN-Position
2. Drücken Sie den FI nach oben und stecken Sie die Sicherung wieder bei der USV an
3. Drücken Sie die Leistungsschalter einen nach dem anderen nach oben
4. Schließen Sie den Schaltschrank der CU und die Zentraleinheit



Roboter Einschalten

1. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter nach EIN
2. Drücken Sie die automatischen Leistungsschalter einen nach dem anderen nach oben
3. Warten Sie, bis der E-Link den Bildschirm Start des Astronauts anzeigt (kann ca. bis zu 30 sek. dauern)
4. Achten Sie darauf, dass der Status der Dienste **Initialisierung** lautet.
5. Wählen Sie die Taste **Start** bei Roboter-Status aus
6. Das Fenster für die Roboterarm-Kalibrierung wird angezeigt
 - I. Wählen Sie **Start** aus.
 - II. Stellen Sie sicher, dass der Roboterarm nach unten, oben und rechts, links fährt.
 - III. Wählen Sie die Taste **Bestätigen** aus und achten Sie darauf, dass der Roboterarm in die Ausgangsstellung (Jetta/Home) fährt.
7. Nehmen Sie die Robotereinheit mit E-Link in Betrieb

CRS M3 in Betrieb nehmen

Wählen Sie in Horizon:

1. Managen
 - I. Geräte → Gerätekonfiguration
2. Die CRS URL: 10.4.1.201 anklicken
 - I. Die CRS-Webschnittstelle wird geöffnet, die Anmeldung erfolgt automatisch
3. Wählen Sie die Registerkarte **Betriebsübersicht**
4. Wählen Sie im Feld **Gruppenübersicht** die zutreffende Gruppe (A; B) aus
5. **Taste an.** Ein Popup-Fenster mit der Frage Betrieb wird aufgenommen „Gruppenspülung starten?“ wird angezeigt.
6. Verwenden Sie Abbrechen, um die Gruppenspülung zu überspringen.
Die Gruppe wird in Betrieb genommen.

Alarme löschen

Wählen Sie in Horizon:

1. Managen
 - I. Geräte → Gerätekonfiguration
2. Mod-Alarm URL: 10.4.1.210 anklicken
3. Mod-Alarm Schnittstelle wird geöffnet
4. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an
5. Die aktiven Alarme werden links unten aufgeführt und können nun gelöscht werden